

- * Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- * Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till

<http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport

Tel: 08-585 36 787

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-07996A

Swedish. 01/2006. Rev 1.0



SGH-X660

Användarhandbok





Viktiga säkerhets föreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.



Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Kontrollera att gällande föreskrifter iakttas

Iakttå eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller om den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på



Håll telefonen utom räckhåll för små barn

Förvara telefonen med alla delar, och tillbehör, utom räckhåll för små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.



- Att använda icke Samsung originalbatterier kan medföra explosionsrisk.
- Återvinn använda batterier enligt lokala instruktioner.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" på sid 75.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:



Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.



Det finns mer information på den sida som hänvisas till.




Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.



En av telefonens knappar. T ex [OK/✓].



En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <Meny>



- **Kamera och videokamera**

Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.

Special funktioner på din telefon



- **IrDA**

Skicka och ta emot uppgifter från telefonboken och kalendern via en infraröd port.



- **Webbläsare**

När du ansluter till trådlöst Internet får du tillgång till senaste information och en mängd olika media.



- **Bli personlig med ett foto-ID**
Du ser ett foto på den person som ringer till dig.



- **Visitkort**
Skapa visitkort med ditt nummer och profil.

- **Bildmeddelande (MMS)**
Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.



- **Java**
Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.



- **Kalender**
Håll reda på din planering per dag, vecka och månad.



- **Röstinspelning**
Spela in röstmemon och ljud.



- **Larm**
Använd telefonen som en väckarklocka som väcker dig på morgonen eller larmar om en förestående händelse.



- **Timer och stoppur**
Räkna ned tiden till en viss händelse eller mät hur lång tid ett motionspass eller ett visst jobb tar.

Innehåll

Packa upp **6**

Kontrollera att allt är med

Telefonen **6**

Knappar, funktioner och platser

Komma igång **7**

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen 7

Slå på/av telefonen 8

Knappar och display 9

Välja menyfunktioner 11

Anpassa telefonen 12

Ringa/besvara samtal 14

Fler funktioner **14**

Starta kamera, Internet, meddelandehantering och andra specialfunktioner

Använda kameran 14

Surfa på Internet 15

Använda telefonboken 16

Sända meddelanden 17

Visa meddelanden 18

Ange text **19**

ABC-, T9-, siffer- och symbollägg

Samtalsfunktioner **22**

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner **26**

Alla menyalternativ

Felsökning **73**

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation **75**

Index **82**

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <Meny> för att öppna menyläget.

1 Samtalslista	► sid 26	3 Applikationer	► sid 32	5 Meddelanden	► sid 39	8 Kamera	► sid 56
1 Alla samtal	► sid 26	1 JAVA	► sid 32	1 Skapa	► sid 39		
2 Missade samtal	► sid 26	2 Röstmemo	► sid 33	2 Mina meddelanden	► sid 41		
3 Uppringda nummer	► sid 26	3 Världstid	► sid 34	3 Mallar	► sid 44		
4 Mottagna samtal	► sid 27	4 Larm	► sid 34	4 Radera alla	► sid 45		
5 Radera alla	► sid 27	5 Kalkylator	► sid 35	5 Inställningar	► sid 46		
6 Samtalstid	► sid 27	6 Omvandlare	► sid 35	6 Minnesstatus	► sid 48		
7 Samtalskostnad*	► sid 27	7 Timer	► sid 36				
		8 Stoppur	► sid 36	6 Filhanteraren	► sid 49		
		9 SIM Tjänster*	► sid 36	1 Bilder	► sid 49		
2 Kontakter	► sid 28			2 Videoklipp	► sid 50		
1 Kontakter	► sid 28	4 Webbbläsare	► sid 37	3 Ljud	► sid 51		
2 Lägg till ny kontakt	► sid 29	1 Hem	► sid 37	4 Andra filer	► sid 52		
3 Grupp	► sid 29	2 Bokmärken	► sid 38	5 Minnesstatus	► sid 52		
4 Kortnummer	► sid 30	3 http://	► sid 38				
5 Mitt visitkort	► sid 31	4 WAP profile	► sid 39	7 Kalender	► sid 52		
6 Eget nummer	► sid 31	5 Töm Cache	► sid 39				
7 Hantering	► sid 31						
8 Tjänstnummer*	► sid 32						
						9 Inställningar	► sid 61
						1 Tid och datum	► sid 61
						2 Telefoninställningar	► sid 62
						3 Displayinställningar	► sid 64
						4 Ljudinställningar	► sid 66
						5 Nätverkstjänster	► sid 67
						6 Säkerhet	► sid 70
						7 Anslutningar	► sid 71
						8 Grundinställning	► sid 73

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Packa upp

Kontrollera att allt är med



Telefon



Reseadapter



Batteri




Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

- ☒ Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns hos din Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

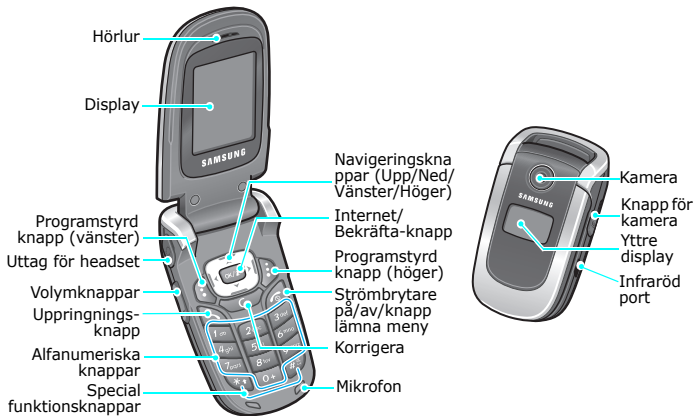

Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.


Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batteriet.



✓ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [⏻] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

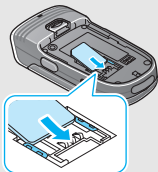

✓ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända mot telefonen.

3 Sätt i batteriet.



4 Anslut reseadaptern till telefonen.



5 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.


6 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

- 7 Ta bort adaptern från telefonen.



Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:


- hörs en varningssignal
- visas ett meddelande om svagt batteri
- blinkar ikonen för tomt batteri 

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på/av telefonen

Slå på

1. Öppna telefonen.


2. Håll knappen [] nedtryckt tills telefonen slås på.

Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.

3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker sedan på **<OK>**.







Slå av





1. Öppna telefonen.

2. Håll knappen [] nedtryckt.

Knappar och display


Knapp

	Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.
	I viloläge: Direktöppna dina favoritmenyer. ► sid 64 I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.
	I viloläge: Öppna WAP Browser. I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret.
	Radera tecken på displayen eller ett objekt i ett program.
	Avsluta ett samtal. Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.





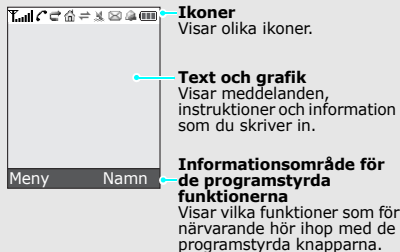

	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken. I viloläge: När du håller knappen [1] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda. Håll [0] nedtryckt för att ange utlandsprefix.
	Skriva in specialtecken. I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller deaktivera tyst läge. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.
	Ställa in telefonens volym. I viloläge: När telefonen är öppen justerar du volymen på knappljudet. När telefonen är stängd: Håll nedtryckt för att aktivera den yttre displayen.
	I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran. I läget Ta bild: Ta ett foto eller börja spela in ett videoklipp.












Display

Layout



Ikoner*

-  Styrkan på den mottagna signalen
-  Samtal pågår
-  Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot samtal
-  GPRS-nätet
-  Roaming-nät
-  Funktionen Vidarekoppling är aktiv


-  Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
-  Kontorsområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
-  Infraröd port aktiv
-  Telefonen vibrerar vid inkommande samtal
-  Tystläge (Vibration)
-  Tystläge (Mikrofon av)
-  Mikrofonen är avstängd under samtal
-  Nytt meddelande
-  Nytt röstmeddelande
-  Ett larm är inställt
-  Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

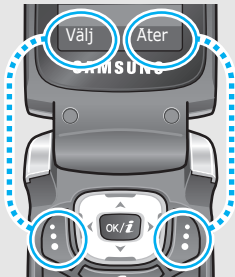

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>** eller [OK/↵] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt.
 - Tryck på **<Åter>** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
 - Tryck på [⏏] om du vill återgå till viloläget.

Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**.
2. Välj språk.

Ringsignal

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Samtal** → **Ringsignal**.
2. Välj signalkategori.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på **<Spara>**.

Bakgrund i viloläge

Ange bakgrund för displayens viloskärm.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbilder** → **Huvuddisplay**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj bild.
4. Tryck på **<Välj>**.
5. Tryck på **<Spara>**.

Färgtema

Du kan byta färg på displayens olika delar, t ex menytitlar och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Färgtema**.
2. Välj färgtema.

Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan anges som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj en knapp.
3. Välj den menyn som ska tilldelas knappen.

Tystläge

Du kan växla till Tystläge för att undvika att störa andra människor. Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Det behövs ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på **<OK>**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<OK>**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<OK>**.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på **<OK>**.

Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [↶].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [☎].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [↶] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [☎].

Ställa in volymen under ett samtal

- Tryck på [▲/▼].

Fler funktioner

Starta kamera, Internet, meddelandehantering och andra specialfunktioner

Använda kameran




Ta ett foto

1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
3. Rikta in kameran mot motivet.
4. Tryck på [📷] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <Återgå> om du vill ta fler foton.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Filhanteraren** → **Bilder** → **Foton**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in ett videoklipp.
3. Tryck på [] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [] när du vill avsluta inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt.
5. Tryck på <**Återgå**> om du vill spela in ett videoklipp till.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Videoklipp** → **Videoalbum**.
2. Välj videoklipp.


Surfa på Internet

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta WAP Browser

I viloläge: Tryck på [/**1**].

Navigera i WAP-browser

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [/**1**] för att välja objekt.
- Tryck på <**Val**> och välj **Åter** om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Meny**> för att välja alternativ i Browsern.

Använda telefonboken

Lägga till en post

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
2. Välj **Spara kontakt** → **Telefon** → nummertyp.
3. Ange postinformationen: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Kontor, Fax, Annat, E-post, Foto-ID, Ringsignal, Grupp och Memo.
4. Tryck på **<Spara>** för att spara posten.

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
2. Välj **Spara kontakt** → **SIM**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på **<Spara>** för att spara posten.

Söka en post

1. I viloläge: Tryck på **<Namn>**.
2. Välj post.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [****] om du vill ringa upp eller tryck på [**OK/↵**] om du vill redigera informationen.

Skapa och sända ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Kontakter** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på **<Spara>** för att spara visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet till andra personer trycker du på **<Val>** och väljer **Sänd via** → lämplig sändmetod.

Sända meddelanden

Sända ett text-meddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på <Val> och välj **Spara & sänd** eller **Sänd**.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på [OK/↵] när du vill sända iväg meddelandet.

Sända ett bild-meddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [OK/↵].

4. Välj **Bild&Video** eller **Ljud**.
5. Om du väljer **Bild&Video** ska du även välja **Lägg till bild** eller **Lägg till videoklipp** och lägga till en bild eller ett videoklipp.
Om du väljer **Ljud** ska du även välja **Lägg till ljud** och lägga till ett ljudklipp.
6. Välj **Meddelande**.
7. Skriv in meddelandetexten och tryck på [OK/↵].
8. Tryck på <Val> och välj **Sänd**.
9. Ange mottagarens nummer eller adress.
10. Tryck på [OK/↵] när du vill sända iväg meddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett text-meddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på **<Se>**.
2. Välj meddelande i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj textmeddelandet (✉).

Visa ett bild-meddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på **<Se>**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Hämta meddelandet**.
3. Välj meddelande i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelandet (🖼).

Ange text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelandehantering, telefonboken eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

- Håll knappen [*****] nedtryckt för att växla mellan T9-läget (**T9Ab**) och ABC-läget (**ABAb**). I vissa länder finns även ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [*****] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläget (**123**).
- Håll knappen [**#**] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Blanksteg + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Skapa ett textmeddelande med GSM-alfabetet)

Användningstips för ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att radera displayen.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [2] - [9] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav. Till exempel trycker du på [4], [3] och [5] för att skriva *HEJ* i T9-läget. T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [0] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på. Till exempel, för både *GE* och *ID* trycker du på [4] och [3].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Användningstips för T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Lägg till** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Lägg till**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**OK**>.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort inskrivna symboler	[C].
infoga symboler	< OK >.

Samtalsfunktioner

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [↵].



- Tryck på [C] för att radera den sista siffran eller håll [C] nedtryckt för att radera alla tecknen på displayen. Du kan flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [*] nedtryckt för att infoga ett blanksteg mellan siffror.

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [↵].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [↵] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [↵].

Ringa upp ett nummer i telefonboken


När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa upp numret genom att välja det i telefonboken. ► sid 28

Du kan också ange kortnummer för de mest använda numren med funktionen Kortnummer. ► sid 30

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck på [#].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra igenom numren.
3. Tryck på <Slå nr.> eller [↵] för att ringa upp numret.

Avsluta ett samtal





Stäng telefonen eller tryck på [].

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.


Tryck på <**Svara**> eller [] för att besvara samtalet.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom <**Avvisa**> och [].
► sid 64
- När **Aktiv lucka** är aktiverat behöver du bara öppna telefonen för att svara på ett samtal.
► sid 64
- Tryck på <**Avvisa**> eller [] om du inte vill svara.
- Håll [/> nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller tysta ringsignalen, beroende på inställningen för **Sidoknapp**. ► sid 64

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

- Tryck på <**Se**>.
- Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
- Tryck på [] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida. Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	två gånger och håll knappen nedtryckt.
besvara ett samtal	knappen.
avsluta ett samtal	knappen.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [\blacktriangle / \blacktriangledown] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [\blacktriangle] för att höja volymen och på [\blacktriangledown] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Parkera**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.

5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [☎].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om den funktionen stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ► sid 68

1. Tryck på [↩] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [☎].

Använda högtalarfunktionen

Använd telefonen som högtalartelefon när du vill kunna prata med telefonen placerad en bit bort.

Tryck på [$\text{OK/}\text{↵}$] och sedan <**Ja**> när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på [$\text{OK/}\text{↵}$] igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Högtalare på/Normal:** Slå på eller av högtalarfunktionen.
- **Meny:** Välja bland telefonens menyfunktioner.
- **Mikrofon på/Tyst:** Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig eller koppla in mikrofonen igen.
- **Ej knappton/Knapptoner:** Slå på/stänga av knapptonerna.



För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

- **Sänd DTMF:** Du kan sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner är de toner du hör när du trycker på sifferknapparna på en tonvalstelefon. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.

- **Kontakter:** Söka efter ett namn i namnlistan.
- **Avsluta parkerat samtal:** Koppla ned det parkerade samtalet.
- **Överföra:** Överföra det aktiva samtalet till det parkerade samtalet. De två personerna kan prata med varandra, men du blir bortkopplad från samtalet.
- **Koppla samman:** Skapa ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva samtalet. Upp till 5 personer kan delta i ett gruppsamtal.
- **Välj en:** Välja en av deltagarna i gruppsamtalet. Därefter kan du välja mellan följande alternativ:
 - Privat:** Tala privat med en deltagare i ett gruppsamtal. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.
 - Ta bort:** Koppla ned en deltagare i gruppsamtalet.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtalslista (Meny 1)

I denna meny kan du se samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av SIM-kortet.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Alla samtal (Meny 1.1)

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Hämta en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en annan samtalsstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.

3. Tryck på [OK/↵] om du vill granska samtalsinformation eller [↶] ringa upp ett nummer.

Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <**Val**> när samtalsposterna visas för att välja följande alternativ:

- **Ring:** Redigera numret och ringa upp.
- **Spara kontakt:** Spara numret i telefonboken.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Radera:** Radera den markerade posten eller alla poster.

Missade samtal (Meny 1.2)

I den här menyn visas de senaste, obesvarade samtalen.

Uppringda nummer (Meny 1.3)

I denna meny visas de senaste samtalen som du har ringt.

Mottagna samtal (Meny 1.4)

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Radera alla (Meny 1.5)

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [OK/↵] för att markera samtalstyperna som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Samtalstid (Meny 1.6)

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet:** Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt ringt:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.

- **Totalt mottaget:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.

Tryck på <**Nollställ**> för att nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.



Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ► sid 71

Samtalskostnad (Meny 1.7)

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av SIM-kortet. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Samtalskostnad:** Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad:** Kontrollera totala kostnaden för alla samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Maxkostnad:** Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange maxkostnad**.

- **Nollställ räknare:** Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad:** Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Pris/enhet:** Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Kontakter *(Meny 2)*

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Telefonboken.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Kontakter** för att öppna menyn.

Kontakter *(Meny 2.1)*

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i telefonboken.

Söka efter en kontakt

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj namnet i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [**↵**] om du vill ringa upp det eller tryck på [**OK/↵**] om du vill redigera kontaktinformationen.

Använda kontaktalternativ

Tryck på **<Val>** när kontakten visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera informationen i kontakten.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Kopiera:** Kopiera kontakten till telefonens minne eller SIM-kortet.
- **Sänd via:** Skicka kontakten via textmeddelande, bildmeddelande eller infraröd port.
- **Radera:** Radera den markerade kontakten.

Lägg till ny kontakt (Meny 2.2)

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

Spara ett nummer i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
 - **Förnamn/Efternamn:** Ange ett namn.
 - **Mobil/Hem/Kontor/Fax/Annat:** Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
 - **E-post:** Ange en e-postadress.
 - **Foto-ID:** Välja en bild som signalerar samtal från personen.
 - **Ringsignal:** Välja en ringsignal för samtal från personen.
 - **Grupp:** Ange att namnposten ska tilldelas en ringprofil.
 - **Memo:** Lägg till ett memo om personen.
3. Tryck på **<Spara>** för att spara kontakten.

Spara ett nummer på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange information om kontakten.
 - **Namn:** Ange ett namn.
 - **Telefonnummer:** Lägga till ett telefonnummer.
 - **Plats:** Tilldela ett platsnummer.



När du tilldelar foto-ID, ringsignal eller ringprofil måste kontakten sparas i telefonminnet.

3. Tryck på **<Spara>** för att spara kontakten.

Grupp (Meny 2.3)

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i ringprofiler.

Skapa en ny ringprofil

1. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till**.
2. Ge gruppen ett namn.
3. Markera fältet Foto-ID och välj en bild.
4. Markera fältet Ringsignal och välj en melodi.
5. Tryck på **<Spara>** för att spara gruppen.

Lägga till medlemmar i en ringprofil

1. Välj grupp.
2. Tryck på <**Lägg till**>.
3. Tryck på [OK/✓] för att markera kontakterna som ska läggas till.
4. Tryck på <**Välj**>.

Hantera ringprofiler

Tryck på <**Val**> när grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till:** Lägga till en ny grupp.
- **Redigera:** Ändra gruppegenskaperna.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till utvalda gruppmedlemmar.
- **Radera:** Radera den markerade gruppen eller alla grupper. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från telefonboken.

Kortnummer *(Meny 2.4)*

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj kontakt i telefonboken.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja mellan.

Hantera kortnummer

Tryck på <**Val**> på skärmen Kortnummer för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Visa:** Kontrollera namnet och numret som tilldelats knappen.
- **Ändra:** Tilldela ett annat nummer till knappen.
- **Ta bort:** Radera kortnummerinställningen för knappen.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll önskad knapp nedtryckt.

Mitt visitkort (Meny 2.5)

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ► sid 29

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera visitkortet.
- **Sänd via:** Skicka visitkortet via textmeddelande, bildmeddelande eller infraröd port.
- **Radera:** Radera visitkortet.

Eget nummer (Meny 2.6)

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Hantering (Meny 2.7)

Använd den här menyn när du vill hantera telefonboksposter.

- **Spara i:** Ange standardminne för att spara kontakter i. Om du väljer **Bekräfta innan du sparar** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.
- **Kopiera alla till telefon:** Kopiera alla poster som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne.
- **Radera alla:** Radera kontakterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller i båda minnena.
- **Minnesstatus:** Kontrollera hur många kontakter du har sparat i telefonens minne och på SIM-kortet.

Tjänstnummer (Meny 2.8)

Använd den här menyn för att granska en lista över de tjänstnummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder tjänstnummer.

1. Bläddra till rätt nummer och tryck på **<Se>**.
2. Tryck på **<Slå nr>** eller [**↵**].

Applikationer (Meny 3)

Använd den här menyn när du vill spela Java-spel, spela in röstmemon eller ställa in en tidzon. Du kan också använda praktiska funktioner som t ex larmklocka, kalkylator, omvandlare, timer och stoppur.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Applikationer** för att öppna menyn.



Vissa ljudformat stöds kanske inte av telefonen. Detta kan påverka nedladdat innehåll, som t. ex. vissa Java-spel eller ljudfiler.

JAVA (Meny 3.1)

Använd den här menyn för att öppna inbäddade Java-spel och nedladdade Java-applikationer.

Öppna ett inbäddat spel

1. Välj **JAVA nedladdningar** → ett spel, på skärmen Java.
2. Tryck på [**OK/↵**] om det behövs.

Använda alternativ för Java-program

Tryck på **<Val>** i programlistan för att välja följande alternativ:

- **Starta:** Starta det markerade programmet.
- **Radera:** Radera det markerade programmet eller alla program utom standardspelen.
- **Info:** Visa egenskaperna för programmet.
- **Uppgradera:** Uppgradera applikationen till den senaste versionen.
- **Skydda:** Låsa ett program så att det inte kan raderas, eller låsa upp det.
- **Sänd information:** Skicka URL-adressen till applikationen via SMS.

Ändra Java-inställningar

Välj den anslutningsprofil som ska användas för applikationer som kräver nätanslutning.

Välj **Internetinställningar** → en profil, på skärmen Java.

☒ Du kan lägga till eller redigera en profil med hjälp av menyn **Anslutningar**. ► sid 71

Kontrollera minnesstatus

Du kan kontrollera använt och tillgängligt minne för Java-spel. Du kan även kontrollera antalet nedladdade spel.

Välj **Minnesstatus** på skärmen JAVA.

Röstmemo (Meny 3.2)

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [OK/↵] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
Tryck på [OK/↵] för att pausa eller återuppta inspelningen.

3. Tryck på <**Stopp**> eller [Ned] för att avsluta inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.

Lyssna på röstmemot

Tryck på [OK/↵] för att lyssna på ett memo när du spelat in det.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/↵	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå bakåt i memot.
Höger	Gå framåt i memot.
▲/▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda alternativ för röstmemo

Tryck på <**Val**> efter uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Spela upp röstmemot.
- **Spela in:** Spela in ett nytt röstmemo.

- **Gå till röstmemolistan:** Öppna mappen **Röstmemolista**.
- **Sänd via bildmeddelande:** Skicka röstmemot i ett bildmeddelande.
- **Radera:** Radera röstmemot.
- **Byt namn:** Byta namn på röstmemot.
- **Skydda:** Skydda röstmemot från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för röstmemot.

Världstid (Meny 3.3)

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Visa världstid

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att välja stad. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
2. Tryck på [OK/↵] för att spara staden som din tidzon.

Använda sommartid

1. Tryck på <Val> på världskartan och välj **Ange sommartid**.
2. Tryck på [OK/↵] för att markera tidzon(-er).
3. Tryck på <Spara>.

Larm (Meny 3.4)

Använd den här menyn när du vill ställa in larm. För vanliga larm gäller inställningarna för ringsignalens larmtyp. Väckningslarm påverkas inte av ljudinställningarna.

Ange ett larm

1. Välj larmtyp.
2. Ställa in larmalternativ:
 - **Larm:** Aktivera larmet.
 - **Larmtid:** Ange tidpunkt för larmet.
 - **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Upprepa:** Välja repetitionsenhet.
 - **Larmsignal:** Välja en larmsignal.
3. Tryck på <Spara>.

Stoppa ett larm

- Om det inte är ett väckningslarm trycker du på valfri knapp.
- Om det är ett väckningslarm trycker du på **<Godkänn>** eller [OK/↵].
Tryck på valfri knapp, utom **<Godkänn>** och [OK/↵], om du vill snooza väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **PÅ** på skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Kalkylator (Meny 3.5)

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
 - Tryck på **<.()>** för att skriva decimal- eller parentestecken.
 - Tryck på [*****] eller [**#**] för att flytta markören.
2. Tryck på någon av navigeringsknapparna för att välja räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [OK/↵] för att visa resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Omvandlare (Meny 3.6)

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

1. Välj en omvandlare.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
 - Tryck på [*****] för att skriva decimaltecken.

- Tryck på [#] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

Det omvandlade värdet visas.

- ☒ Kontrollera och ange växelkurser för valutaomvandlaren genom att trycka på **<Visa kurs>**.

Timer (Meny 3.7)

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen. Larmet aktiveras när den angivna tidsperioden har löpt ut.

Starta timern

1. Tryck på **<Ställ>**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på **<OK>**.
3. Tryck på [OK/↵] när du vill starta nedräkningen.

Stoppa timern

- Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [OK/↵] på skärmen Timer om du vill stoppa timern innan den ringer.

Stoppur (Meny 3.8)

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maxtiden är 10 timmar.

1. Tryck på [OK/↵] för att starta stoppuret.
2. Tryck på [OK/↵] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 4 intervall.

SIM Tjänster (Meny 3.9)

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM-AT-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigeringstjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör. Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

Webbläsare (Meny 4)

Med en webbläsare (WAP) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex spel, bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Webbläsare** för att öppna menyn.

Hem (Meny 4.1)

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [OK/↵] i viloläget.

Navigera i webbläsaren

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt	< Val > och välj sedan Välj .
återgå till föregående sida	< Val > och välj sedan Åter .


Använda alternativ för WAP-sidor

Tryck på <**Meny**> på en WAP-sida för att välja följande alternativ:

- **Bokmärken:** Spara aktuell sida som bokmärke eller öppna listan med bokmärken.
- **Uppdatera:** Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.
- **Hem:** Återgå till startsidan.
- **Gå till URL:** Ange en URL-adress manuellt.

- **Visa URL:** Visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till. Du kan också ange denna sida som startsida för WAP Browser eller som ett bokmärke.
- **Töm Cache:** Tömma cache-minnet. Cache är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.
- **Inkomna:** Öppna push-meddelanden i WAP Browser.
- **Visa bilder:** Visa bilderna på den aktuella sidan.
- **Certifikat:** Visa certifikatinformation.

Avsluta WAP Browser

Tryck på [>] när du vill avsluta uppkopplingen mot Internet och stänga webbläsaren.

Bokmärken (Meny 4.2)

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt kunna koppla upp dig mot hemsidan.

Lägga till ett bokmärke

1. Välj en ledig plats.

2. Skriv in rubriken för bokmärket och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på <**Spara**>.

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas webbläsaren och hemsidan öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Gå till URL:** Öppna den markerade hemsidan.
- **Redigera:** Redigera URL-adressen och bokmärkets namn.
- **Radera:** Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

http:// (Meny 4.3)

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

WAP profile (Meny 4.4)

I den här menyn väljer du profil för anslutning till trådlöst Internet. Du kan också lägga till eller redigera en profil. ► sid 71

Töm Cache (Meny 4.5)

Använd den här menyn när du vill ta bort informationen som har sparats i cache-minnet.

Meddelanden (Meny 5)

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden och bildmeddelanden. Du kan även använda funktionerna Push-meddelanden och Broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Skapa (Meny 5.1)

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka meddelanden.

Textmeddelande (Meny 5.1.1)

Med SMS (Short Message Service) skickar och tar du emot meddelanden som kan innehålla enkla bilder, animerade bilder och melodier.

1. Skriv in meddelandet.



Maximala antalet tecken som får plats i ett meddelande bestäms av din nätverksoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

2. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du skapar ett meddelande:

- **Infoga:** Lägga till en mall, en kontakt eller ett bokmärke.
- **Lägg till bild/Lägg till animation/Lägg till melodi:** Bifoga en enkel bild, en animerad bild eller en melodi.

- **Bifoga:** Bifoga en post från telefonboken som ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
 - **Textstil:** Ändra textattribut.
3. När du är klar trycker du på **<Val>** och väljer **Spara & sänd** eller **Sänd**.
 4. Ange ett telefonnummer.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
 5. Tryck på [OK/↵] när du vill sända iväg meddelandet.

Bildmeddelande (Meny 5.1.2)

Via MMS (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Markera fältet **Rubrik**.
2. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [OK/↵].

3. Välj fältet **Bild&Video** eller **Ljud** och lägg till en bild-, video- eller ljudfil.



- Tillåten maxstorlek för meddelanden varierar mellan olika operatörer.
- Beroende på typ av fil eller DRM (Digital Rights Management) är det möjligt att vissa filer inte kan vidarebefordras.

4. Markera fältet **Meddelande**.
5. Skriv meddelandetexten och tryck på [OK/↵].
6. Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ när du redigerar ett meddelande:
 - **Redigera:** Ändra meddelandets rubrik eller text.
 - **Ändra bild/Ändra videoklipp/Ändra ljud:** Byta ut ett bifogat objekt.
 - **Lägg till sida:** Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
 - **Radera sida:** Radera en tillagd sida.
 - **Redigera sida:** Ändra varaktigheten för sidan på displayen eller flytta sidan framåt bland övriga sidor.

- **Bifoga:** Bifoga en post från telefonboken som ett visitkort eller kalenderdata som bilaga i dataformat.
- **Radera rubrik/Radera meddelande:** Radera rubriken eller texten.
- **Radera media/Radera ljud:** Ta bort ett bifogat objekt.

7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.

8. Ange telefonnummer eller e-postadress.

Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.

9. Tryck på [**OK/↵**] när du vill sända iväg meddelandet.

Mina meddelanden (Meny 5.2)











Använd den här menyn till att öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.


Inkomna (Meny 5.2.1)

I den här mappen sparas alla meddelanden som du har tagit emot.

Visa ett meddelande

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

-  Textmeddelande
-  Bildmeddelande
-  Bildmeddelandebesked ( : Hämtas,  : Kunde inte hämtas)
-  Röstbrevlåda
-  Push-meddelande från webbserver
-  Konfigurationsmeddelande med nätverksparametrar från nätverksoperatören
-  CB-meddelande (Cell broadcast) från din operatör
-  Leveransrapport om skickade meddelanden

- ☒ • I enlighet med DRM (Digital Rights Management) kan inte meddelanden med visst webbinnehåll vidarebefordras.
- Ikonen  visas vid meddelanden meddelandet har hög prioritet. En grå meddelandeikon anger låg prioritet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Svara:** Svara avsändaren via text- eller bildmeddelande.
- **Sänd vidare:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM:** Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas. Du kan endast skydda de meddelanden som sparats i telefonens minne.

- **Blockera nummer:** Lägga till avsändarens nummer i listan Blockera för att avvisa meddelanden från denna avsändare.

Bildmeddelande/Bildmeddelandebesked

- **Hämta meddelandet:** Hämta bildmeddelandet från MMS-servern.
- **Svara via textmeddelande:** Svara avsändaren via textmeddelande.
- **Svara via bildmeddelande till:** Svara avsändaren via bildmeddelande.
- **Sänd vidare:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Konfigurationsmeddelanden

- **Installera:** Använda den konfiguration som angetts i meddelandet i din telefon.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.

Push-meddelande

- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.

CB-meddelanden

- **Spara:** Spara meddelandet i telefonminnet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.

Leveransrapporter

- **Radera:** Radera rapporten.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från rapporten.
- **Skydda:** Skydda rapporten från att raderas.



Utkast *(Meny 5.2.2)*

I den här mappen sparas meddelanden som du vill sända vid ett senare tillfälle.

Utgående *(Meny 5.2.3)*

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som misslyckats att skicka.

Följande ikoner visar meddelandets status:

-  Sänds
-  Kunde inte sändas

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Skicka igen:** Försöka att skicka meddelandet igen.

- **Sänd vidare:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Sänt (Meny 5.2.4)

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.

Tryck på **<Val>** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Sänd vidare:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.

- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Mina mappar (Meny 5.2.5)

Använd den här menyn för att skapa nya mappar och sortera dina meddelanden.

Skapa en ny mapp

1. Tryck på **<Ja>**.
2. Ange ett mappnamn och tryck på **<OK>**.

Använda mappalternativ

Tryck på **<Val>** medan mapplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna:** Öppna den markerade mappen.
- **Lägg till mapp:** Lägga till en ny mapp.
- **Byt mappnamn:** Ändra mappnamnet.
- **Radera:** Radera den markerade mappen.

Mallar (Meny 5.3)

Använd den här menyn när du vill skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder och som du sedan kan hämta och infoga i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och tryck på **<OK>**.

Använda mallalternativ

Tryck på **<Val>** medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera den markerade mallen.
- **Sänd meddelande:** Skapa och sända ett nytt meddelande.
- **Radera:** Radera den markerade mallen.
- **Lägg till ny:** Lägga till en ny mall.

Radera alla (Meny 5.4)

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i en meddelandemapp på en gång.

1. Tryck på [**OK/↵**] för att markera meddelandemapparna som ska tömmas.
När du trycker två gånger på knappen visas meddelandetyperna och du kan ange vilka som ska raderas.
2. Tryck på **<Radera>**.
3. Om du vill radera skyddade meddelanden trycker du på [**OK/↵**] för att markera kryssrutan och trycker sedan på **<Ja>**.
4. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta raderingen.

Inställningar (Meny 5.5)

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande (Meny 5.5.1)

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Sändinställningar:** Ange följande alternativ för att sända textmeddelanden:

Svarsväg: Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.

Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Teckeninställning: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Automatisk** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabetet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

Bärare: Välj antingen **GSM** eller **GPRS** prioriteras beroende på vilket nätverk du har.

- **Blockera nummer:** Spara telefonnummer som du vill avvisa meddelanden från.
- **Aktuell profil:** Välja en inställningsprofil för SMS.
- **Profilinställningar:** Ange egenskaperna för respektive profil.

Servicecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.

Standardmottagare: Ange standardmottagare.

Grundinställning: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Giltighet: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.

Namninställning: Ange namnet på profilen.

Bildmeddelande (Meny 5.5.2)

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sändinställningar:** Ange alternativ för att sända bildmeddelanden:

Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon.

Mottagarkvittens: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Förfallodatum: Ange hur lång tid meddelanden ska sparas på MMS-servern.

Leveranstid: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

- **Mottagningsinställningar:** Ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

Avvisa okänd avsändare: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Tillåt reklam: Acceptera reklam.

Tillåt information: Acceptera informationsmeddelanden.

Tillåt personligt: Acceptera personliga meddelanden.

Tillåt rapport: Tillåta att avsändaren informeras via nätverket om att meddelandet har levererats till dig.

Mottagning inom hemnät: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

Roaming-mottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nätverk.

Mottagning i det egna nätverket eller utomlands har följande alternativ:

- **Manuellt:** Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta bildmeddelandet** när du vill hämta nya meddelanden.
- **Automatisk:** Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
- **Avvisa:** Telefonen avvisar alla meddelanden.
- **Profiler:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden. Du kan också lägga till eller redigera en profil. ► sid 71

Push-meddelande (Meny 5.5.3)

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot:** Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.
- **Spärrlista:** Hantera blockerade serveradresser.

Broadcast (Meny 5.5.4)

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot CB-meddelanden.

- **Ta emot:** Välja om CB-meddelanden ska tas emot eller inte.
- **Kanallista:** Ange från vilka kanaler du vill ta emot CB-meddelanden. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- **Språk:** Ange de språk som CB-meddelanden ska visas på.


Minnesstatus (Meny 5.6)

Använd den här menyn för att kontrollera hur stort minnesutrymme som för närvarande används i respektive meddelandemapp.

Filhanteraren (Meny 6)

I menyn **Filhanteraren** kan du öppna filer med bilder, videoklipp och ljud som sparats i telefonens minne.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** för att öppna menyn.

- ☒ DRM-systemet (Digital Rights Management) kan möjligen förhindra att meddelanden som innehåller föremål som har hämtats på Internet skickas. Sådana meddelanden indikeras med -ikoner.

Bilder (Meny 6.1)

I den här menyn visar du foton som du har tagit och bilder som du har laddat ned eller tagit emot i meddelanden.

Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.

Titta på ett bildspel

Du kan granska foton i ett bildspel där foton i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Välj **Foton**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Bildvisning**.
3. Välja intervallalternativ.
Bildspelet börjar.
4. Tryck på <**Stopp**> för att avbryta bildspelet.

Använda bildalternativ

Tryck på <**Val**> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Lista:** Återgå till bildlistan.
- **Sänd via bildmeddelande:** Skicka filen via bildmeddelande.
- **Ställ in som:** Använda bilden som bakgrund på huvuddisplayen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.

- **Flytta till Favoritbilder:** Flytta filen till mappen **Favoritbilder**.
- **Flytta till nedladdade bilder:** Flytta filen till mappen **Nedladdade bilder**.
- **Flytta till Foton:** Flytta filen till mappen **Foton**.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Info:** Visa filegenskaperna.

Videoklipp (Meny 6.2)

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, laddat ned eller tagit emot i meddelanden.

- ☒ Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Välj ett videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/↵	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
▲/▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda videoalternativ

Tryck på <Val> på videoskärmen för att välja följande alternativ:

- **Lista:** Återgå till videolistan.
- **Sänd via bildmeddelande:** Skicka filen via bildmeddelande.
- **Ange som bakgrundsbild:** Ange att videoklippet ska användas som bakgrund på huvudskärmen.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritvideoklipp:** Flytta filen till mappen **Favoritvideoklipp**.

- **Flytta till Nedladdade videoklipp:** Flytta filen till mappen **Nedladdade videoklipp**.
- **Flytta till videoklipp:** Flytta filen till mappen **Videoalbum**.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Info:** Visa filegenskaperna.

Ljud (Meny 6.3)

I denna meny lyssnar du på röstmemon som du har spelat in och ljudfiler som du har laddat ned eller tagit emot i meddelanden.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ► sid 33

Använda ljudalternativ

Tryck på <Val> på ljudskärmen för att välja följande alternativ:

- **Lista:** Återgå till ljudlistan.
- **Sänd via bildmeddelande:** Skicka filen via bildmeddelande.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritljud:** Flytta filen till mappen **Favoritljud**.
- **Flytta till Nedladdade ljud:** Flytta filen till mappen **Nedladdade ljud**.
- **Flytta till Röstmemolista:** Flytta filen till mappen **Röstmemolista**.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Info:** Visa filegenskaperna.

Andra filer (Meny 6.4)

Filer som du har tagit emot men som inte stöds av telefonen sparas i den här mappen. Du kan inte öppna dessa filer i telefonen. Filformaten *.doc, *.ppt och *.txt stöds inte.

Tryck på <Val> när fillistan visas för att välja följande alternativ:

- **Radera:** Radera den markerade filen eller alla filer.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Info:** Visa filegenskaperna.

Minnesstatus (Meny 6.5)

Använd den här menyn till att kontrollera minnesinformationen för mediaobjekt i respektive mapp. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att kontrollera minnesstatus per storlek eller antal objekt.

Kalender (Meny 7)

Med menyn **Kalender** kan du hålla kontroll över din planering.

I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Kalender** för att öppna menyn.

Titta i kalendern

När du öppnar menyn **Kalender** öppnas den i månadsvy. Dagens datum är markerat med en blå ruta.

Välja dag

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [▲/▼] för att flytta mellan olika månader.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Ändra vy:** Ändra vyn som kalendern visas i.
► sid 55
- **Skapa:** Lägga till en ny händelse. ► nästa avsnitt
- **Gå till:** Välja dagens datum eller ange ett annat.
- **Sortera efter:** Sortera poster efter typ av händelse.
- **Radera:** Radera sparade kalenderposter med hjälp av olika raderingsalternativ.

☒ Du kan endast radera återkommande händelser i dagvyn.

- **Missade larmhändelser:** Visa händelser med larm som du har missat.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för händelser som sparats i kalendern.

Skapa en händelse

Du kan spara möten, årsdagar, memon och Att göra-uppgifter i kalendern. Det går att spara mer än en händelse per dag.

Ange ett nytt möte

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Möte**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Rubrik:** Ange en titel för händelsen.
 - **Detaljer:** Ange information om händelsen.
 - **Startdatum** och **Starttid:** Ange startdatum och -tid för händelsen.
 - **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Slutdatum** och **Sluttid:** Ange slutdatum och -tid för händelsen.
 - **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Plats:** Ange information om platsen för händelsen.

- **Larm:** Ställ in ett larm inför händelsen.
- **Före:** Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
- **Larmsignal:** Välja en larmsignal.
- **Upprepa:** Ange att händelsen är en återkommande händelse och ange en upprepningsperiod.
- **Tills:** Ange slutdatum om händelsen är återkommande.

4. Tryck på **<Spara>** för att spara händelsen.

Ange en ny årsdag

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Skapa → Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Händelse:** Skriv in information om årsdagen.
 - **Datum:** Ange datum.
 - **Larm:** Ställa in ett larm inför årsdagen.
 - **Före:** Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
 - **Larmtid:** Ange tidpunkt för larmet.

- **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Larmsignal:** Välja en larmsignal.
- **Upprepa årligen:** Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.

4. Tryck på **<Spara>** för att spara händelsen.

Ange ett memo





1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Skapa → Memo**.
3. Skriv memot och tryck på **<Spara>**.

Skriva in en Att göra-post

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Skapa → Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Att göra:** Skriv in information om posten.
 - **Startdatum:** Ange startdatum.
 - **Förfallodatum:** Ange slutdatum.
 - **Välj prioritet:** Ange prioritet.
4. Tryck på **<Spara>** för att spara händelsen.

Visa en händelse

När du har sparat en händelse visas händelseikonen och antalet händelser den aktuella dagen längst ned i kalendern.

-  Schemalagt möte
-  Årsdag
-  Att göra
-  Memo

Visa en händelse

- Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens händelser.
- Välj händelse för att visa informationen om denna händelse.
- Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill visa andra planerade händelser för samma dag.

Använda händelsealternativ

Tryck på <Val> när du visar en händelse för att välja följande alternativ:

- Redigera:** Redigera händelsen.
- Skapa:** Lägga till en ny händelse.

- Sänd via:** Skicka händelsen via textmeddelande, bildmeddelande eller infraröd port.
- Ändra vy:** Ändra vyn som kalendern visas i.
- Radera:** Radera händelsen.
- Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för händelser som sparats i kalendern.





Visa en händelse i en annan vy

Du kan byta vy för kalendern till dag- eller veckovy. Tryck på <Val> och välj **Ändra vy** → vy.

Dagvy

Visa händelserna på det markerade datumet. Välj händelse för att visa informationen om denna händelse.

Följande ikoner visar händelsens status:

-  Ett larm är inställt
-  Återkommande händelse
-  Att göra-prioritet (●: Hög, ●: normal, ○: låg)
-  Slutförd Att göra-uppgift

Veckovy

Visa händelserna i den markerade veckan. En cell i kalendern anger att det finns inplanerade händelser. Välj en cell på den dag du vill se.

Kamera *(Meny 8)*

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera** eller håll [📷] nedtryckt.

- ☑ • Ta inte bilder på personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta en bild

Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.

- ☑ När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

1. Öppna menyn **Kamera** eller håll [📷] nedtryckt när du vill starta kameran.
2. Rikta in kameran mot motivet.
 - Tryck på <📷> för att välja kameraalternativ.
 - ▶ nästa avsnitt
 - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 57
3. Tryck på [📷] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Foton**.
4.

För att...	Tryck på...
använda fotoalternativ	< Val >. ▶ sid 58
radera fotot	[C] och sedan < Ja >.
återgå till läget Ta bild	< Återgå >.

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <📷> för att välja följande alternativ:

- **Växla till videoläge:** Byta till läget Spela in.

- **Fotoläge:** Ta ett foto i följande läge:
En bild: Ta fotot i normalt läge. Du kan välja om kameran ska spara foton automatiskt eller inte.
Bildsekvens: Ta en serie stillbilder. Du kan ange antalet bilder som kameran ska ta samt bildhastigheten.
Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.
- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar:** Använda en dekorativ ram.
- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till Mina foton:** Öppna mappen **Foton**.
- **Inställningar:** Ändra standardinställningen för fotografering.
Storlek: Välja bildstorlek.
Kvalitet: Välja inställning för bildkvalitet.
Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.

Kamera ljud: Välja vilket kameraljud som ska höras när du trycker på avtryckaren, [📷].

Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

Ljusstyrkan justeringsljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

- **Genvägar:** Visa funktionerna på de knappar du kan använda i läget Ta bild.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Visa bilden spegelvänt.
1	Byta till läget Spela in. ► sid 59


Knapp	Funktion
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Byta fotoläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen Foton .
*	Ändra förhandsgranskningen.

Använda fotoalternativ

När du har sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Öppna ett av foton i en flerbild.
- **Ta ett nytt:** Återgå till läget Ta bild.
- **Sänd via bildmeddelande:** Skicka filen via bildmeddelande.
- **Ställ in som:** Använda fotot som bakgrund på huvuddisplayen eller som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Gå till Mina foton:** Öppna mappen **Foton**.
► sid 49
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.

Ta bilder med stängd telefon

1. Håll knappen [] nedtryckt.

2. Vänd bilden vertikalt med knappen [] eller spegelvänd den med knappen [].
3. Tryck på [] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.

Spela in en video

Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i sökaren och spara den.

1. I läget Ta bild: Tryck på [**1**].
2. Rikta in kameran mot motivet.
 - Tryck på för att välja kameraalternativ. ► nästa avsnitt
 - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ► sid 60
3. Tryck på [] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [] eller den högra programstyrda knappen när du vill stoppa inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt i mappen **Videoalbum**.

För att...	Tryck på...
spela upp videoklippet	[/].
använda videoalternativen	<Val>. ► sid 61
radera videoklippet	[C] och sedan <Ja>.
återgå till läget Spela in	<Återgå>.

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på för att välja följande alternativ:

- **Växla till fotoläge:** Byta till läget Ta bild.
- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Gå till Mina videoklipp:** Öppna mappen **Videoalbum**.

- **Inställningar:** Ändra följande inställningar för videoinspelning:
Storlek: Ändra ramstorlek.
Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.
Ljudinspelning: Spela in videoklipp med ljud.
Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.
Ljusstyrkan justeringsljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.
- **Genvägar:** Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.

Använda knappsatsen i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Visa bilden spegelvänt.
1	Byta till läget Ta bild. ► sid 56
2	Ändra ramstorlek.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
7	Stänga av eller på ljudet.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen Videoalbum .

Knapp	Funktion
*	Ändra förhandsgranskningen.

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Spela in en annan:** Återgå till läget Spela in.
- **Sänd via bildmeddelande:** Skicka filen via bildmeddelande.
- **Ange som bakgrundsbild:** Ange att videoklippet ska användas som bakgrund på huvuddisplayen.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Gå till Mina videoklipp:** Öppna mappen **Videoalbum**. ► sid 50
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.

Inställningar (Meny 9)

Menyn **Inställningar** ger dig olika inställningsmöjligheter för att anpassa telefonen efter dina behov. Du kan också återställa inställningarna till standardstatus.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Tid och datum (Meny 9.1)

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon i menyn **Världstid** innan du ställer in tid och datum. ► sid 34

- **Ange tiden:** Ange aktuell tid.
- **FM/EM:** Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Tidsformat:** Välj tidsformat.
- **Ange datum:** Ange dagens datum.
- **Kalenderns startdatum:** Ange vilken veckodag som kalenderveckan ska börja på.

Telefoninställningar (Meny 9.2)

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Språk (Meny 9.2.1)

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen.

Välkomsttext (Meny 9.2.2)

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Aktivera infraröd (Meny 9.2.3)


Använd denna meny för att sända eller ta emot data via infraröd port till respektive från en IrDA-kompatibel dator eller telefon.


- ☒ Du kan inte använda IrDA-funktionen medan du använder mediafunktionerna, t ex röstinspelning och kamera, och vice versa.

Ansluta till en dator

Välj **Med dator** för att använda den infraröda funktionen tillsammans med en dator.

För att kunna använda en infraröd anslutning måste du:

- konfigurera och aktivera en IrDA-kompatibel infraröd port på datorn.
- aktivera den infraröda funktionen på telefonen. Ikonen för IrDA () visas överst på displayen.
- rikta IrDA-porten på telefonen mot IrDA-porten på datorn eller en annan telefon.

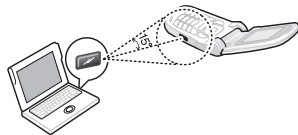

Om kommunikationen mellan telefonen och IrDA-utrustningen inte startar, deaktiveras funktionen automatiskt.

Ta emot data från en annan telefon

1. Rikta in de båda IrDA-portarna på telefonerna mot varandra.
2. Välj **Med annan telefon** i menyn **Aktivera infraröd**.
3. Välj ett av två olika handlingsalternativ när listan över mottagna data visas:

Spara enskilda meddelanden:

- a. Välj objekt i listan.
- b. Tryck på **<Val>** och välj **Spara** för att spara data.

Välj i annat fall **Avbryt** för att radera data.

Spara alla data:

Tryck på **<Val>** i postlistan för att välja ett av följande alternativ:

- **Spara alla:** Spara alla data.
- **Spara alla vCard:** Spara alla telefonboksposter.

- **Spara alla vKalender:** Spara alla kalenderposter.

Annars välj en av följande val för att radera information:

- **Radera alla:** Radera alla data.
- **Radera alla Vcard:** Radera alla telefonboksposter.
- **Radera alla Vkalender:** Radera alla kalenderposter.

Sända data till en annan telefon

Du kan sända telefonboksposter och kalendermemon via IrDA-anslutningen.

1. Rikta in de båda IrDA-portarna på telefonerna mot varandra.
2. Välj **Med annan telefon** i menyn **Aktivera infraröd**.
3. Välj objekt i motsvarande meny.
4. Tryck på **<Val>** och välj **Sänd via** → **Infraröd**.

Genvägar (Meny 9.2.4)

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

Tilldela en genvägsmeny

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den menyn som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Ändra:** Tilldela eller ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort:** Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla tilldelade genvägar.

Sidoknapp (Meny 9.2.5)

Använd den här menyn för att ange om telefonen ska tysta ringsignalen eller avvisa inkommande samtal när du trycker på [▲/▼] och håller den nedtryckt.

Extra inställningar (Meny 9.2.6)

Du kan aktivera eller deaktivera den automatiska funktionen för återuppringning eller svar.

- **Återuppringning:** Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Aktiv lucka:** Svara på ett inkommande samtal genom att öppna luckan.
- **Svar valfri knapp:** Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom <Avvisa> och [📞].

Displayinställningar (Meny 9.3)

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och bakgrundsbelysning.

Bakgrundsbilder (Meny 9.3.1)

Viloskärmens utseende kan ställas in med hjälp av följande funktioner.

- **Huvuddisplay:** Välja en bild eller ett videoklipp som ska visas på huvuddisplayen.

- **Textplacering:** Välja textplacering. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **AV**.
- **Texteffekt:** Välja teckensnittsstil.
- **Textfärg:** Välja färg på texten.
- **Grafisk logo:** Ange att telefonen ska visa en grafikikon istället för operatörens logotyp på viloskärmen. Detta alternativ är endast tillgängligt om en grafikikon har tagits emot i ett meddelande.

Färgtema (Meny 9.3.2)

Du kan välja färgtema för menyerna.

Ljusstyrka (Meny 9.3.3)

Du kan ställa in displayens ljusstyrka för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Kontrast (Meny 9.3.4)

Du kan ställa in kontrasten på respektive display för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Bakgrundsljus (Meny 9.3.5)

Du kan ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på och hur länge displayen ska vara nedtonad efter att bakgrundsljuset stängts av.

- **Huvuddisplay på:** Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.
- **Bakgrundsljus:** Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Uppringsdisplay (Meny 9.3.6)

Använd den här menyn när du vill välja teckenfärg för de siffror du slår när du ringer upp.

Visa uppringarinformation (Meny 9.3.7)

Använd den här menyn för att ange att information om det senast missade samtalet ska visas på telefonen. Välj **Med yttre display** om du vill visa nummerpresentation på den yttre displayen.

Ljudinställningar (Meny 9.4)

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

Samtal (Meny 9.4.1)

Använd den här menyn när du vill ändra ljudinställningarna för inkommande samtal.

- **Ringsignal:** Välja ringsignal för samtal.
- **Ringvolym:** Välj volym för ringsignalen.
- **Larmtyp:** Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

Knappljud (Meny 9.4.2)

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

- ☒ Justera volymen på knappljudet med [▲/▼] i viloläget.

Meddelandeton (Meny 9.4.3)

Använd den här menyn för att ändra ljudinställningarna för inkommande text-, bild- respektive broadcast-meddelanden.

- **Ton:** Välja en av flera meddelandeton.
- **Larmtyp:** Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Repetition:** Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

Påslagningston (Meny 9.4.4)

Använd den här meny för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

Uppvikningston (Meny 9.4.5)

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

Tystläge (Menu 9.4.6)

Använd den här menyn för att välja hur telefonen skall bete sig när den är försatt i Tystläge.

Extratoner (Meny 9.4.7)

Du kan ange egna signaler för telefonen.

- **Minutpåminnare:** Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston:** Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.
- **Notifikation i samtal:** Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.
- **Felton:** Ange att telefonen ska ge en signal när du gör ett misstag eller när någonting blir fel med telefonen.

Nätverkstjänster (Meny 9.5)

Använd den här menyn för att öppna nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera om de finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Vidarekoppling (Meny 9.5.1)

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
 - **Alltid vidare:** Alla samtal kopplas vidare.
 - **Upptaget:** Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
 - **Inget svar:** Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
 - **Kan ej nås:** Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
 - **Avbryt alla:** Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.
2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet **Koppla till**.
5. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till.

6. Flytta till fältet **sekunder** om du har valt **Inget svar** och ange hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
7. Tryck på **<Välj>**.

Samtalsspärrar (Meny 9.5.2)

Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
 - **Alla utgående:** Det går inte att ringa från telefonen.
 - **Utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
 - **Utlandssamtal ej hemlandet:** När du är utomlands (i ett annat land än där din nätverksoperatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
 - **Alla inkommande samtal:** Samtal kan inte tas emot.

- **Inkommande utomlands:** Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
- **Avbryt alla:** Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
- **Ändra lösenord samtalsspärrar:** Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på **<Välj>**.

Samtal väntar (Meny 9.5.3)

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Välj **Aktivera** och tryck på **<Välj>**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätverksval (Meny 9.5.4)

Med denna nätverkstjänst anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt. Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Dölj ID (Meny 9.5.5)

Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Om du väljer **Grundinställning** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

- ☒ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Centralnummer (Meny 9.5.6)

I den här menyn sparar du centralnummret till röstbrevlådan och kopplar upp till din röstbrevlåda.

- ☒ Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du kan ansluta till servern. Du får numret från din operatör.

- **Koppla till röstbrevlåda:** Ansluta till röstbrevlådan för att lyssna på dina meddelanden.
- **Centralnummer till röstbrevlåda:** Ange numret till röstbrevlådan.

Sluten grupp (Meny 9.5.7)

I den här menyn anger du om inkommande och utgående samtal ska begränsas till en vald grupp. Din operatör kan lämna mer information om hur du skapar slutna grupper (SAG).

- **Indexlista:** Lägga till, ta bort eller aktivera SAG-indexnummer.
- **Access utifrån:** Tillåta samtal till nummer utanför den slutna gruppen. Den här funktionen bestäms av ditt SAG-abonnemang.
- **Standardgrupp:** Aktivera standardgruppen, om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp kan du välja din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.

Bandval (Meny 9.5.8)

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nätverk. Telefonen fungerar i följande typer av nätverk: GSM 1900 och kombinerat GSM 900/1800.

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. När du reser utomlands kan du behöva ändra till rätt band.

Säkerhet (Meny 9.6)

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

- ☒ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

PIN-kontroll (Meny 9.6.1)

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod (Meny 9.6.2)

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna ändra PIN-koden.

Telefonlås (Meny 9.6.3)

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

Ändra lösenord (Meny 9.6.4)

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privat (Meny 9.6.5)

Använd den här menyn för att låsa meddelanden, filer eller alla menyfunktioner, utom samtalsfunktionerna, i telefonen.

När funktionen Privat är aktiverad måste du ange telefonlösenordet för att få tillgång till låsta objekt och funktioner.

Personligt SIM-lås (Meny 9.6.6)

Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIM-låskoden för att kunna använda ett annat SIM-kort.

FDN-läge (Meny 9.6.7)

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (fasta nummer) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på SIM-kortet.

Ändra PIN2 (Meny 9.6.8)

Du kan använda den här menyn för att ändra PIN2-kod, om det stöds av ditt SIM-kort.

Anslutningar (Meny 9.7)

Använd den här menyn när du vill skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätverket. Inställningarna behövs när du använder WAP Browser eller skickar bildmeddelanden.



Telefonen är grundinställd för nätverksanslutning. Om du ändrar inställningar utan att först kontrollera med din nätverksoperatör kanske WAP Browser-, och MMS- funktionerna inte fungerar rätt.

Skapa en profil

1. Tryck på **<Ny>**. Om det redan finns en sparad profil trycker du på **<Val>** och väljer **Lägg till ny anslutning**.
2. Ange följande information:
 - **Profilnamn**: Ange namnet på profilen.
 - **URL till startsida**: Ange URL-adressen till sidan som ska användas som din startsida.
 - **Proxy**: Aktivera eller deaktivera proxyservern.
 - **IP-adress**: Ange IP-adressen till proxyservern.
 - **Port**: Ange portnumret för proxyservern.
 - **DNS**: Aktivera eller deaktivera DNS-adresser (Domain Name Server).
 - **DNS1** och **DNS2**: Ange primär och sekundär DNS-adress.
 - **Bärare**: Välj typ av bärare.
 - **Avancerade inställningar**: Ändra avancerade alternativ. Beroende på inställningen av bärare är olika alternativ tillgängliga.

*När bärare har angetts till **GPRS**:*

APN: Ange namnet på uppkopplingen.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

*När bärare anges till **GSM**:*

Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

Uppkoppling: Välj uppkopplingstyp.

3. Tryck på **<Spara>** för att spara profilen.

Använda profilalternativ

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera den markerade profilen.
- **Radera**: Radera profilen.
- **Lägg till ny anslutning**: Lägga till en ny profil.

Grundinställning (Meny 9.8)

Använd den här menyn när du vill återställa de telefoninställningar som du har ändrat.

1. Tryck på [OK/↵] för att markera de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <**Nollställ**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta återställningen.
4. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.



Lösenordet är förinställt på **00000000**.
Lösenordet kan ändras. ► sid 71

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas

"Sätt i SIM-kortet"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Ange lösenord"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN-kod"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).

- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK-kod"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas

- Ingen anslutning till nätet. Mottagningen kan vara dålig. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [↵].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [📶] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Varning Svagt batteri" blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera signalens styrka på indikatorn (📶). i teckenfönstret. Antalet streck indikerar signalens styrka från stark (📶) till svag (📶).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Numret slås inte när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd menyn **Kontakter** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte upp eller telefonen stängs av då och då

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. See baksidan av denna bruksanvisning för information.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,816 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kropps-vävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.

- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen [↵].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.

- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.

- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtn eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A

AB-läge, textinmatning • 19
Aktiv lucka • 64
Anslutningston • 67

B

Bakgrundsbild • 64
Bakgrundsljus, ange tid • 65
Bandval • 70
Batteri
 indikator svagt batteri • 8
 ladda • 7
 säkerhetsföreskrifter • 76
Besvara
 ett andra samtal • 24
 samtal • 23
Bilder, nedladdade • 49
Bildmeddelanden
 inställning • 47
 radera • 42
 skapa/skicka • 40
 visa • 41
Broadcast-meddelanden • 43, 48

C

CB-meddelanden • 43, 48

D

Datum, ställa in • 61
Display
 bakgrundsljus, ange • 65
 ikoner • 10
 inställningar • 64
 kontrast • 65
 layout • 10
 ljusstyrka • 65
 språk • 62
DRM (Digital Rights Management) • 49
DTMF-toner, sända • 25
Dölj ID • 69

F

FDN-läge (fasta nummer) • 71
Felsökning • 73
Filhanteraren • 49
Flip tone • 66
Foton
 ta • 56
 visa • 49
Färgtema • 65

G

Genväg • 64
Grundinställning för telefonen • 73
Gruppsamtal • 25

H

Hälso- och säkerhetsinformation • 75
Högtalartelefon • 24

I

Ikoner, beskrivning • 10
Infraröd port • 62
Inkomna, meddelanden • 41
Internet • 37

J

Java-program • 32

K

Kalender • 52
Kalkylator • 35
Kamera
 foton • 56
 videor • 59

Knappljud

sända/stänga av • 25
volym • 66
välja • 66

Konfigurationsmeddelanden • 41

Kortnummer • 30

L

Larm • 34
Ljud, nedladdade • 51
Ljudinställningar • 66
Låsa
 menyfunktioner • 71
 SIM-kort • 71
 telefon • 70
Lösenord
 samtalsspärrar • 68
 telefon • 71

M

- Mallar, meddelande • 44
- Meddelanden
 - bildmeddelanden • 40, 42
 - CB • 43, 48
 - konfiguration • 43
 - push • 43, 48
 - textmeddelande • 39
 - välkomsttext • 62
- Meddelandetön • 66
- Minnesstatus
 - filhanteraren • 52
 - meddelanden • 48
 - nedladdade objekt • 52
 - telefonbok 31
- Minutpåminnare • 67
- Missade samtal • 26
- Mottagna meddelanden • 41
- Mottagna samtal • 27

N

- Namn
 - skriva in • 19
 - söka • 28
- Nätverksband, välja • 70
- Nätverkstjänster • 67

- Nätverksval • 69
- Nödsamtal • 79

O

- Omvandlare • 35

P

- Parkera, samtal • 24
- PIN, ändra • 70
- PIN2, ändra • 71
- Privat • 71
- Push-meddelande • 43, 48
- Påslagningston • 66

R

- Radera
 - bildmeddelanden • 42, 44, 45
 - händelser • 55
 - samtalslistor • 27
 - telefonboken • 28, 31
 - textmeddelande • 42, 44, 45
- Ringda samtal • 26
- Ringprofiler • 29
- Roaming (nätsökning) • 69
- Röstbrevlåda • 69

Röstinspelning

- spela in • 33
- spela upp • 33

S**Samtal**

- avvisa • 23
- besvara • 23
- parkera • 24
- spärrar • 68
- vidarekoppla • 67
- väntar • 68
- återuppringning • 22
- överföra • 25

Samtals-ID • 65**Samtalskostnad • 27****Samtalslistor**

- missade • 26
- mottagna • 27
- ringda • 26

Samtalstid • 27**Senaste numret, återuppringning • 22****Signal**

- Inkommande samtal • 66
- meddelanden • 66

SIM-kort

- läsa • 71
- sätta i • 7

Skapa meddelanden

- Bildmeddelanden • 40
- Textmeddelande • 39

Skickade meddelanden 44**Sluten grupp (SAG) • 69****Slå på/av**

- mikrofon • 25
- telefon • 8

Spel • 32**Spelar in**

- röstmemon • 33
- videor • 59

Språk, välja • 62**Spärrar, samtal • 68****Stoppur • 36****Svagt batteri, indikator • 8****Svar valfri knapp • 64****Säkerhet på vägen • 77****Säkerhet, samtal • 70****Säkerhetsinformation • 75**

T

T9-läget, textinmatning • 20

Tecken, skriva in • 19

Teckenfärg vid uppringning,
ange • 65

Telefon

display • 10

grundinställning • 73

ikoner • 10

låsa • 70

lösenord • 71

packa upp • 6

skötsel och underhåll •
80

slå på/stänga av • 8

Telefonboken

alternativ • 28

hantera • 31

kortnummer • 30

lägga till • 29

radera • 28, 31

söka • 28

Text, skriva in • 19

Textmeddelanden

inställning • 46

radera • 42

skapa/skicka • 39

visa • 41

Tid, ställa in • 61

Timer • 36

Tystläge

inställning • 66

skriva in • 13

U

Utgående, meddelanden • 43

Utlandssamtal • 22

V

Vidarekoppla, samtal • 67

Videor

spela in • 59

spela upp • 50

Visitkort • 31

Välkomsttext • 62

Väntande samtal • 68

Världstid • 34

W

Webbläsare

bokmärken • 38

öppna • 37

Å

Återuppringning

automatisk • 64

manuell • 22

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-X660

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Nätverk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

C€0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,


Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005.11.03

Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

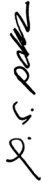

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.